



12 路电瓶车充电桩

产 品 安 装 使 用 说 明

淮安博观智能科技有限公司

Add: 江苏省淮安市清江浦区深圳路 3 号大长江家居广场 5 栋 2 层 42 号

电话: 0517-89892209 网址: www.kejitucn.com

目 录

| | |
|--------------------|---|
| 一、 功能介绍 | 2 |
| 二、 技术参数 | 2 |
| 三、 充电桩主机打开方法 | 2 |
| 四、 主机安装高度及固定 | 3 |
| 五、 接线示意图 | 4 |
| 六、 安装配线表 | 5 |
| 七、 安全提示 | 5 |

一、功能介绍

支持刷卡、扫码方式启动充电；

高精度计量功能，包含电压、电流、功率、电能计量；

触摸按键支持选择插座、查询插座充电信息等；

支持充满自停、时间、电量方式充电；

具备过温、单路功率超限、整机功率超限、继电器粘连等故障检测；

支持断电续充功能；

支持语音播报功能；

支持 OTA 远程升级；

二、技术参数

| 产品名称 | 型号 | 材质工艺 | 供电电压 | 单路输出功率 | 整机输出功率 | 支付方式 |
|---------|----------------|--------------|-------------|--------|--------|--------------|
| 12 路充电桩 | Tu12×× | 注塑一体成型工艺 | 220V (±20%) | 1.5KW | 7KW | 刷卡/微信 支付宝 |
| 12 路充电桩 | Tu12×× -BAN | 金属外壳 喷塑工艺 | 220V (±20%) | 1.5KW | 7KW | 刷卡/微信 支付宝 |

三、充电桩主机打开方法




四、主机安装高度及固定



选择合适的位置，使用卷尺测量地面至挂板中心的距离，建议高度为 1.2 米至 1.5 米之间，固定挂板，将主机挂在挂板上。再使用手枪钻，按上图的位置，打上两颗钻尾螺丝，将主机牢牢固定。

五、接线示意图

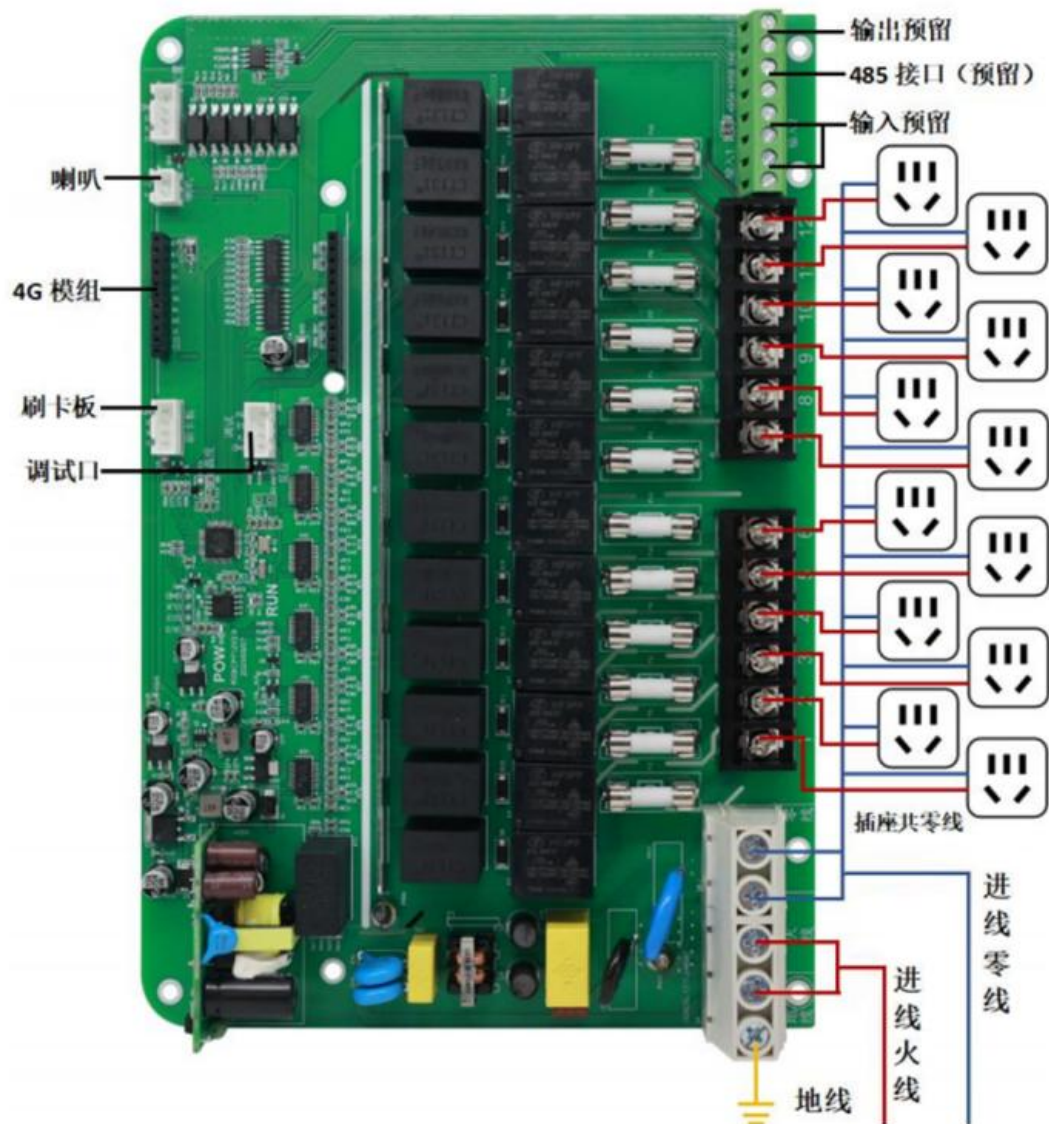

备注：火线两个接线柱内部已经导通，使用时可以选择任意一个接线柱；零线两个接线柱内部已经导通，使用时可以选择任意一个接线柱。

六、安装配线表

| 产品名称 | 型号 | 主电源线 (国标铜线) | 插座火线 (国标铜线) | 插座零线 (国标铜线) | 安装高度 | 安装方式 |
|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 12 路充电桩 | Tu12×× | ≥2.5 平方 | ≥1.5 平方 | ≥2.5 平方 | 100-120CM 离地 | 壁装 |
| 12 路充电桩 | Tu12×× | ≥2.5 平方 | ≥1.5 平方 | ≥2.5 平方 | 100-120CM 离地 | 壁装 |
| 2 路大功率 充电桩 | Tu02×× | ≥4 平方 | 无 | 无 | 100-120CM 离地 | 壁装 |

七、安全提示

- 1、设备支持供电电压 $AC220V \pm 20\%$ ，请勿接入 AC380V 电压，以免损坏设备；
- 2、设备通电前，应使用万用表检测每条线路是否正常，确保无短路或断路情况；
- 3、更换设备保险丝时，须断开设备供电电源，以免触电；
- 4、避免在下列场所使用：
 - ① 灰尘、油污多的场所
 - ② 震动及冲击多的场所
 - ③ 有高频干扰的场所
 - ④ 可能触及化学物品的场所
 - ⑤ 易结露的场所
 - ⑥ 在一氧化碳、二氧化硫等气体浓度高的场所